


NAVODILO ZA UPORABO VLEČNEGA PRIKLJUČKA BARTOLJ

Oznaka vlečnega priključka z dovoljeno vlečno težo oz. D vrednostjo, dopustno statično obremenitvijo in ostalimi potrebnimi podatki je pritrjena na nosilcu stikala. **Dovoljena vlečna teža oz. D vrednost in dopustna statična obremenitev, ne sme biti prekoračena.** Navedeni podatki veljajo samo za vlečni priključek in se ne nanašajo na vozilo.

Vlečno kljuko namestimo takrat, kadar želimo vleči priključno vozilo. Vlečeno priključno vozilo mora biti prav tako opremljeno z ustreznim in brezhibnim priklopom. Med uporabo priporočamo večkratno kontrolo spoja. Pred uporabo je potrebno na notranjost sklopke ali na glavo kljuke nanesti tanek sloj tehnične masti. Prav tako je potrebno pred uporabo očistiti in podmazati tudi odprtino nosilca kljuke. Tudi po uporabi priporočamo, da se vlečno kljuko obriše s suho krpo in občasno namaže gibljive dele vlečne kljuke s strojnim oljem.

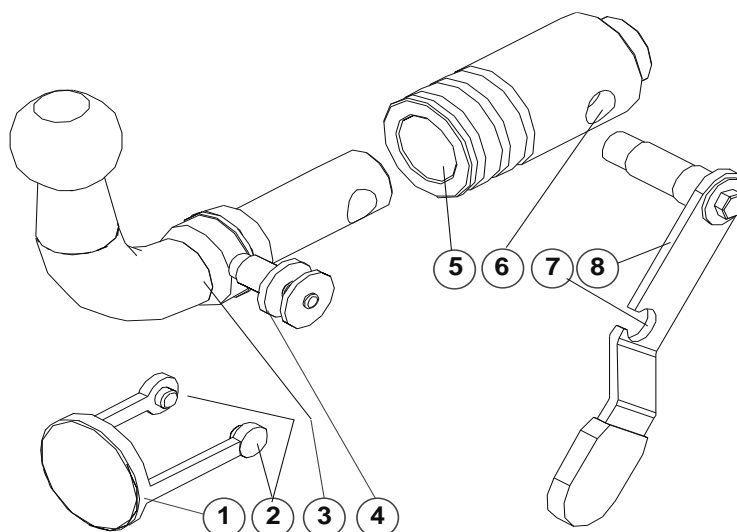

Montaža vlečne kljuke:

1. Snemi gumijasti pokrov (1) z gumijastima čepoma (2).
2. Vstavi vlečno kljuko (3) v izvrtino glavne cevi (5), ki mora biti vedno čista.
3. Vstavi ročko (8) v izvrtini (6) tako, da je začetni položaj ročke navpično navzdol. Nato ročko potisni navzgor v položaj, da se varovalna puša (4) dobro usede v izrez (7) na ročki (8).
4. Vstavi varovalno zaskočko (11) v izrez na ekscentru (10).

Snemanje vlečne kljuke:

1. Snemi varovalno zaskočko (11).
2. Izvleci varovalno pušo (4), potisni ročko (8) navzdol in jo izvleci iz izvrtin (6).
3. Snemi vlečno kljuko (3).
4. Zapri odprtino glavne cevi (5) s pomočjo gumijastega pokrova (1), izvrtini (6) pa s pomočjo gumijastih čepov (2).

POMEMBNO:

- Gibljive dele je priporočljivo mazati z mastjo ali oljem.
- S plastičnim pokrovom po potrebi zaščititi kroglo kljuke.
- Če se pojavi ohlap na kljuki (3), oz. manjša sila vpenjanja na ročki (8) kot je bila prvotna, se odvijte vijak (9) in obrne ročko (8) za ustrezen kot, tako da dobimo ustrezno silo vpenjanja. Vijak (9) nato privij nazaj. Tako nastavitve lahko opravijo samo pooblašcene in strokovno usposobljene osebe.